

Montageanleitung BaWeGa SWSD-Plus

1. Vor der Installation der SWSD-Plus empfiehlt es sich am Gestänge der zusammengeklappten Feldspritze zu markieren, an welcher Stelle die Adapter montiert werden können ohne aufeinander zu stoßen!


Achtung: Adapter nur dort verschrauben wo er den Spritzstrahl der standardmäßig verwendeten Düsen nicht stört!

2. Adapter mit den passenden Schrauben an markierter Stelle anschrauben, die Kupplung sollte innenliegend montiert werden.



*Empfehlung: Klebeband schützt den Lack des Gestänges
vor Beschädigung durch die Schrauben*

3. Der Kupplungsstecker wird mit dem Dropleg verbunden. Zuerst die Scheibe auf den Stecker bringen, dann das Dropleg und anschließend mit dem Sicherungsring sichern.

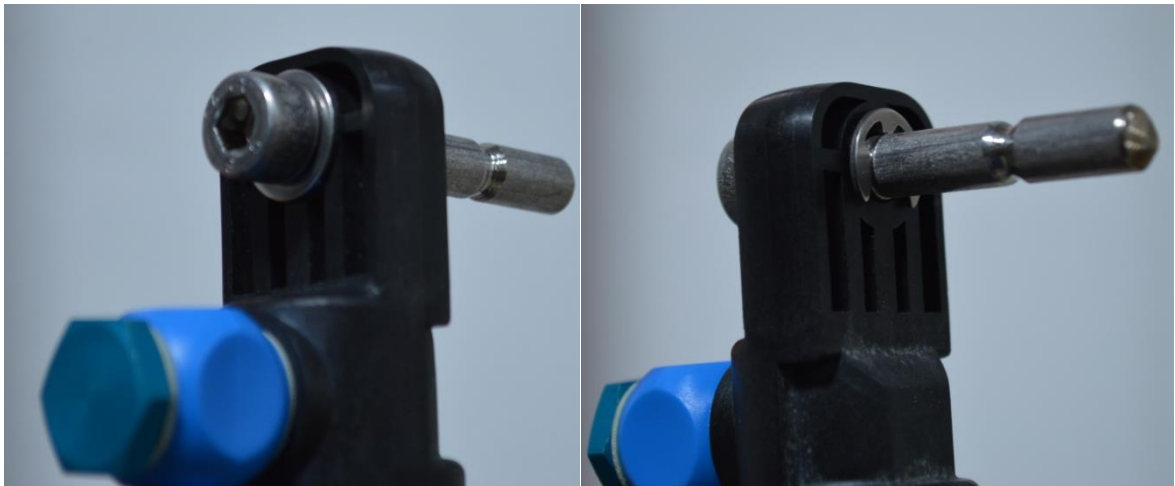

4. Das Dropleg am besten von innen einsetzen (erfahrungsgemäß lässt sich das Gestänge bei Vertikalklappung hier am besten einklappen). Gegebenenfalls wird hierzu die Madenschraube gelöst und das Rohr über das Bajonett gelöst, anschließend um 180° gedreht und wieder eingesetzt (hierbei unbedingt auf die Dichtung achten!). Madenschraube bitte wieder anziehen.

